



Provider of *Quality Switches*  
since 1975

## m-Series Single Circuit ON/OFF

### Battery Switch

16-125

#### Features

- Disconnects single battery bank in emergencies, or when vessel is not in use

Tin-plated copper studs:

- 3/8"-16 (M10) provide maximum conductivity and corrosion resistance
- One-piece to reduce risk of overheating
- 7/8" (22.22mm) length to accept multiple cable terminals

Case design:

- Allows surface mounting, front or rear panel mounting
- Accepts up to 4/0 AWG (120 mm<sup>2</sup>) battery cables
- Removable knob for security and service lockout
- Removable isolator covers protect rear contacts

#### Specifications

Cranking Rating: 10 sec.	1,500 Amperes DC
Cranking Rating: 1 min.	775 Amperes DC
Intermittent Rating: 5 min. (UL 1107)	500 Amperes DC
Continuous Rating:	300 Amperes DC
Terminal Stud, Tin-Plated Copper	3/8"-16 (M10)
Torque	120 in-lb (13.56 N·m)
Cable Size to Meet Ratings*	4/0 AWG (120 mm <sup>2</sup> )
Maximum Voltage Rating	48 Volts DC
Ignition Protected	
€ marked	

#### Agency Specifications

- Meets all American Boat and Yacht Council (ABYC) requirements for battery switches
- UL Listed - UL 1107 for electric power switches
- Meets UL 1500 and SAE J1171 external ignition protection requirements
- \* Reducing cable sizes will reduce current ratings

## Caution


- Disconnect positive battery terminal before installing.
- Débranchez la cosse positive de la batterie avant de l'installer.
- Desconecte el terminal positivo de la batería antes de la instalación.
- Prima di eseguire l'installazione, disconnettere il terminale positivo della batteria.
- Consult marine electrical professional for proper wiring application.
- Consultez un professionnel de l'électricité marine pour installer le câblage correctement.
- Consulte a un electricista marino profesional para la aplicación de alambrado apropiada.
- Per assicurarsi che i cavi siano correttamente collegati, rivolgersi ad un elettricista specializzato in motori marini.

## Installation

- Refer to the latest edition of NFPA 302 and/or ABYC E11 Standard for installation information.
- Attach one 4/0 AWG cable per terminal to meet ratings.
- Raccordez un câble 120 mm<sup>2</sup> par cosse pour respecter les spécifications.
- Sujete un cable 120 mm<sup>2</sup> por terminal de acuerdo a la clasificación.
- Attaccare un cavo 120 mm<sup>2</sup> per conformarsi alle tarature.
- Battery cable terminals must be attached under nut and lock washer. Torque 120 in-lb (13.56 N·m).
- Les cosses des câbles de batterie doivent être fixées sous la rondelle de sûreté et l'écrou – couple de serrage de 13,56 N·m (120 lb-po).
- Los terminales de los cables de batería deberán ser sujetados debajo de la tuerca y la arandela. Apriételes a una torsión de 13,56 N·m (120 lbs-pul).
- I terminali del cavo della batteria vanno attaccati con un dado e una rondella elastica: coppia di 13,56 N·m (120 lbs-in).


## Operation

- Turn all appliances off before turning the battery switch to OFF.
- Éteignez tous les appareils électriques avant de mettre l'interrupteur de batterie sur ARRÊT.
- Apague todos los artefactos antes de girar el interruptor de batería a APAGADO (OFF).
- Spegnere tutte le apparecchiature prima di muovere l'interruttore della batteria su OFF (spento).
- Do not switch to OFF while engine is running.
- Ne le mettez pas sur ARRÊT alors que le moteur tourne.
- No coloque el interruptor en APAGADO (OFF) mientras que el motor esté funcionando.
- Non muovere l'interruttore su OFF (spento) quando il motore è in moto.

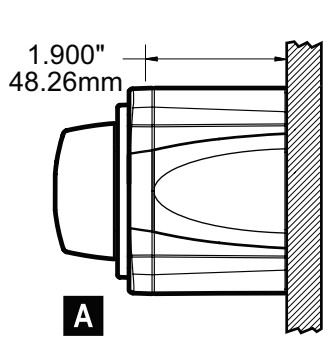


**A**

Surface mounting

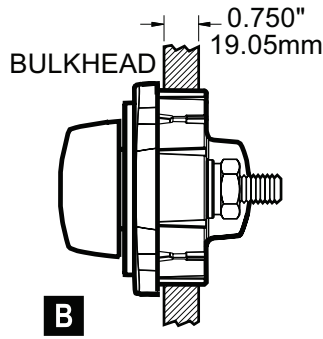

**B**


Front panel mounting

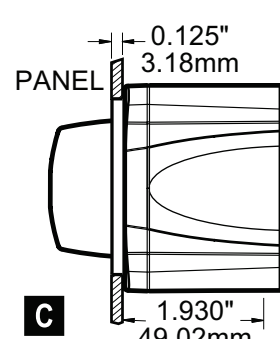

**C**

Rear panel mounting

Switch Mounting Options

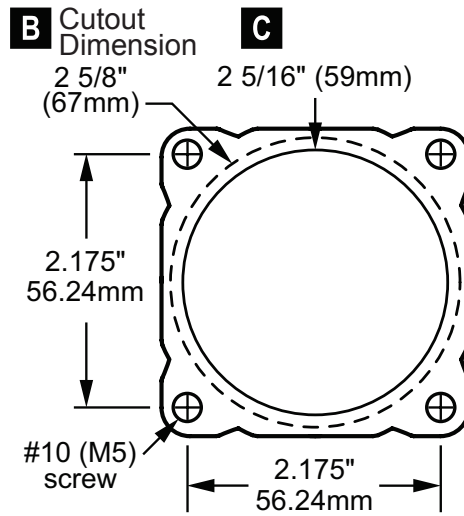

m-Series Battery Switch Dimensions

